


Bedienungsanleitung

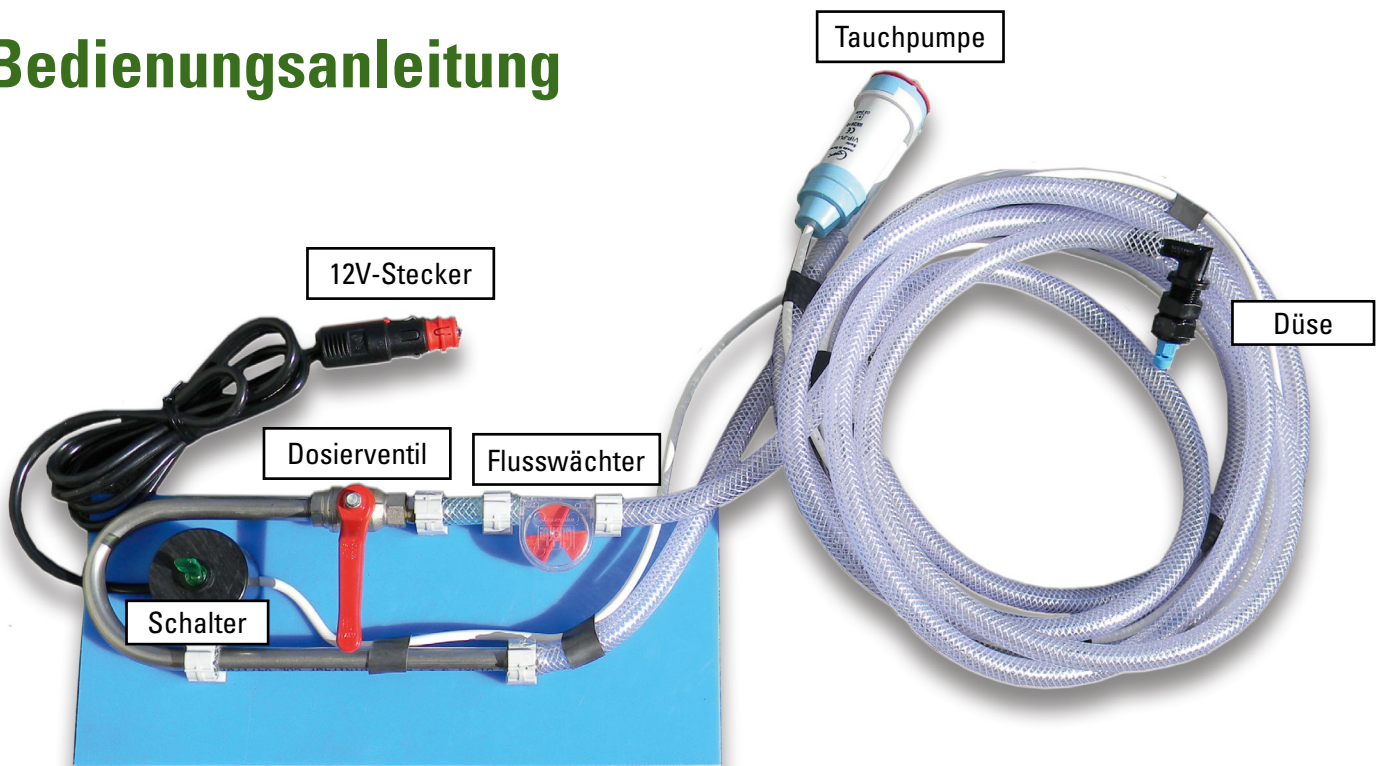

1. Montage

- › Silierpumpe im Arbeitsbereich des Traktorfahrers anbringen.
- › Die Düse ist im Ladekanal so zu montieren, dass sie von umlaufenden Teilen nicht berührt oder beschädigt wird.
- › Die Leitungen dürfen weder gequetscht noch geknickt werden und sollten spannungsfrei verlegt werden.
- › Die Stromversorgung des Geräts (12V) erfolgt über den Zigarettenanzünder oder eine evt. vorhandene Steckdose.
 - › *Bordspannung beachten!*
 - › *Bei der ersten Inbetriebnahme die Tauchpumpe in reines Wasser geben und das Gerät einstellen.*
 - › *Die Behälteröffnung, aus welcher der Schlauch ausgeführt wird, mit Hilfe eines Schwammes abdichten, damit Verschmutzungen des Silo-FIT (Siliermittel) vermieden werden können.*

2. Inbetriebnahme

- › Stromversorgung herstellen
- › Schalter (grün) einschalten
- › mit Dosierventil Ausbringmenge einstellen
- › Dosierventil beim Laden öffnen bzw. beim Wenden und bei Strassenfahrt schliessen
- › Flusswächter dreht sich während dem Ausbringen gleichmässig

Achten Sie darauf, dass das Silo-FIT (Siliermittel) richtig gelöst ist und das Wasser keine Verschmutzung aufweist.

- › *Während jeder Strassenfahrt Ventil schliessen und Pumpe (Schalter) abschalten.*

3. Störungen und Behebung

Störung	Ursache	Behebung
Anlage läuft, fördert jedoch nicht	Düse verstopft Behälter leer Pumpe nicht in Flüssigkeit	Düse reinigen Behälter wechseln bzw. füllen
Pumpe fördert zuviel Luft	Pumpe nicht richtig befestigt (schwimmt) Behälter leer	Pumpe am Behälterboden fixieren Behälter wechseln bzw. füllen
Pumpe läuft nicht an	Anlage ist nicht eingeschaltet lose Kabelverbindungen defekte Pumpe	Anlage einschalten Kabel überprüfen Sicherung im Stecker prüfen Pumpe wechseln
Fördermenge und Druck zu niedrig	Druckleitung verstopft Pumpe bzw. Leitung undicht defekte Pumpe	Leitungen reinigen Pumpe und Leitungen abdichten Pumpe wechseln

4. Reinigung und Wartung

- › Regelmässig Düse reinigen.
- › Behälter des Silo-FIT (Siliermittel) stets geschlossen halten, um Verschmutzungen zu vermeiden.
- › Nach jedem Einsatz das Gerät mit warmem Wasser durchspülen. Wird diese Reinigung unterlassen, so können die auskristallisierenden Rückstände des Silo-FIT (Siliermittel) die gesamte Anlage verkleben.
- › Nach Ende der Silier-Saison ist die Silierpumpe innen und aussen gründlich zu reinigen und frostsicher zu lagern.



- › Ersatzteile sind über die EM Schweiz AG erhältlich.
- › Verwenden Sie keine aggressiven Mittel und achten Sie auf eine gründliche Reinigung nach Gebrauch!